

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «АСТРО*ЛЮКС 16» соответствует ТУ 3421-028-1058912-03 и признано годным к эксплуатации. Сертификат соответствия РОСС RU.AB28.V02666, срок действия — до 27 сентября 2012 г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 2 года со дня продажи.

Предприятие-изготовитель обязуется осуществить замену вышедшего из строя устройства в течение гарантийного срока при условии наличия заводской пломбы и соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Штамп ОТК _____
Дата выпуска _____
Дата продажи _____

АСТРО ☆ УЗО®

МОИ

WWW.UZO.RU

Московский энергетический институт

Общество с ограниченной ответственностью «Астро-УЗО»

111250 Москва, ул. Красноказарменная, д. 17Г, стр. 1А

Телефон/факс: (495) 362-79-31, 362-71-73, 362-74-91

Эл. почта: office@uzo.ru

Интернет: www.uzo.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

АСТРО ☆ ЛЮКС 16



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Автоматический выключатель освещения предназначен для управления освещением в зависимости от внешней освещенности. При снижении освещенности (ниже порогового значения) устройство включает осветительные приборы, при повышении освещенности отключает. Порог срабатывания регулируется подстроечным резистором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№	Наименование	Номинальное значение
1	Номинальное рабочее напряжение U_n , В	220
2	Номинальный ток нагрузки I_n , А	10, 16*)
3	Диапазон срабатывания, лк	5 ± 1000
4	Задержка включения, с	до 120
5	Задержка выключения, с	до 120
6	Тип датчика	встроенный
7	Потребляемая мощность, не более, Вт	2
8	Макс. сечение подключаемых проводников, мм ²	2,5
9	Исполнение	IP54
10	Интервал рабочих температур, С ⁰	-25 ± 40

*) - в зависимости от модификации устройства

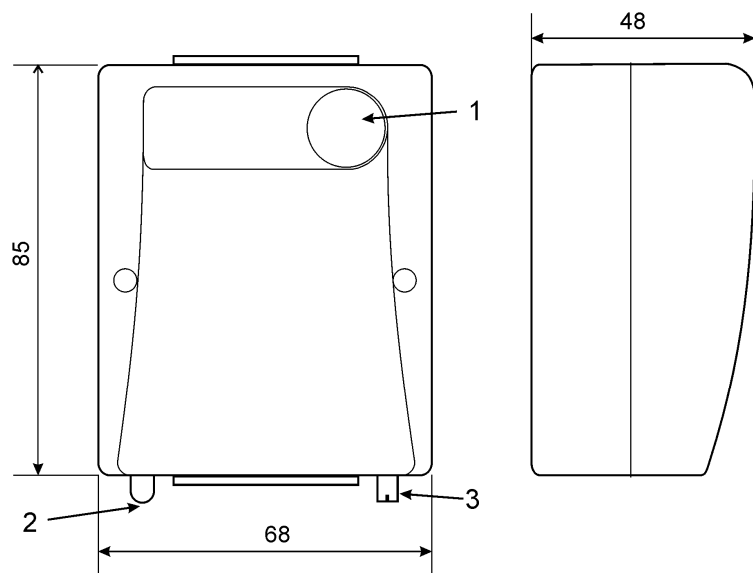


Рис. 1. Габаритные и установочные размеры «АСТРО*ЛЮКС 16»

1 – окно датчика; 2 – индикатор включения;
3 – регулятор порога срабатывания .

Монтаж, подключение и пуск устройства в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

Для корректной работы, при монтаже необходимо исключить попадание света от коммутируемого источника света на датчик устройства.

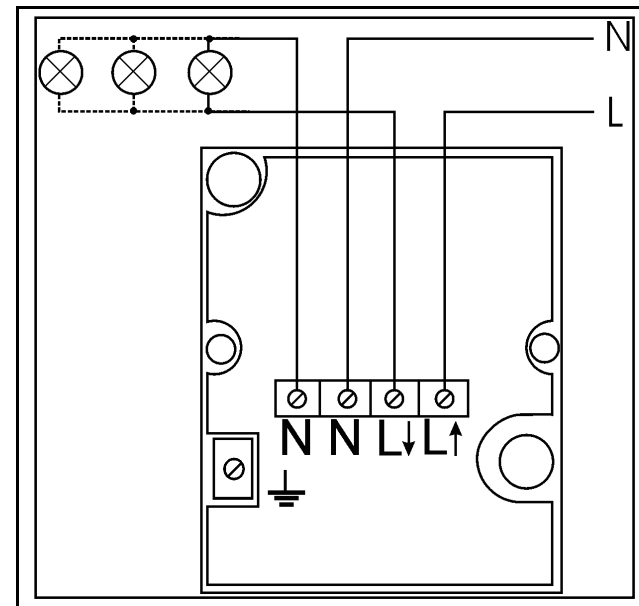


Рис. 2. Схема подключения «АСТРО*ЛЮКС 16»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- устройство «АСТРО*ЛЮКС 16»;
- руководство по эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатация устройства при повреждениях корпуса или изоляции присоединяемых проводников.

Устройство монтируется в вертикальном положении.